



рис. 1



рис. 2

1. Для установки
крепежной пластины -
необходимо открутить
четыре винта (рис. 2)

2. Установить
крепежную пластину
сверху не снимая
блок включения
(рис.3)



рис. 3

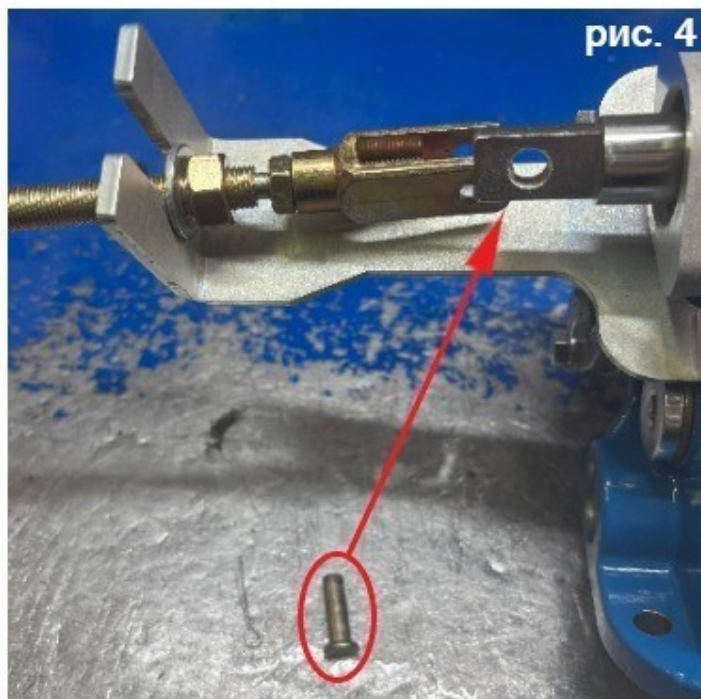


рис. 4



рис. 5

3. Установить шпильку (рис. 4)
4. Зафиксировать шпильку скобой (рис. 5)
5. Закрутить фиксирующие гайки натяжки троса* (рис. 6)

*при необходимости - произвести регулировку на машине после монтажа КОМ



рис. 6